

Manual de Referência de Hardware

Desktops empresariais HP Compaq Modelo d530 Torre Pequena

Número de peça do documento: 317668-132

Setembro de 2003

Este manual fornece informações básicas para actualizar este modelo de computador.

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Microsoft, MS-DOS, Windows e Windows NT são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos E.U.A. e noutros países.

Intel, Pentium, Intel Inside e Celeron são marcas comerciais da Intel Corporation nos E.U.A. e noutros países.

Adobe, Acrobat e Acrobat Reader são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Adobe Systems Incorporated.

As únicas garantias para os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia limitada que acompanha esses produtos e serviços. Nada neste documento deve ser interpretado como constituindo garantia adicional. A HP não é responsável por eventuais erros técnicos, editoriais ou omissões.

Este documento contém informações sujeitas a direitos de propriedade protegidas por copyright. Nenhuma parte deste documento poderá ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem consentimento prévio por escrito da Hewlett-Packard Company.



AVISO: O texto identificado desta forma indica que a não observância das instrucões poderá resultar em ferimentos pessoais ou morte.



CUIDADO: O texto destacado desta forma indica que a não observância das indicações do aviso poderá resultar em danos no equipamento ou na perda de informações.

Manual de Referência de Hardware

Desktops empresariais HP Compaq Modelo d530 Torre Pequena

Segunda edição Setembro de 2003 Primeira edição, Maio de 2003

Número de peça do documento: 317668-132

Índice

1	Características do produto	
	Características da configuração padrão. Componentes do painel frontal. Componentes do painel posterior Teclado Easy Access. Personalizar os botões Easy Access Tecla do logótipo do Windows. Funções especiais do rato Localização do número de série	. 1-2 . 1-3 . 1-4 . 1-5 . 1-5
2	Actualizações de hardware	
	Características de assistência. Avisos e cuidados Utilizar o computador Small Form Factor numa configuração em mini-torre Desbloquear o Smart Cover Lock Utilizar o painel de acesso do computador e o painel frontal. Instalar memória adicional DIMMs DIMMs de DDR-SDRAM Sockets de DIMMs Retirar o compartimento da placa de expansão Instalar uma placa de expansão Retirar a placa AGP. Instalar unidades adicionais. Localizar posição das unidades. Retirar uma unidade de leitura óptica ou unidade de disquetes Instalar uma unidade de leitura óptica opcional Actualizar a unidade de disco rígido.	2-13 2-23 2-3 2-3 2-5 2-7 2-7 2-15 2-15 2-20 2-21 2-23

	Utilizar o MultiBay	2–36 2–36 2–37 2–38	
A	Especificações técnicas		
В	Directrizes de instalação de unidades de disco rígido PATA		
	Utilizar a funcionalidade de selecção por cabo com dispositivos Parallel ATA (PATA)		
C	Substituir a pilha		
D	Fechaduras de segurança		
	Instalar uma fechadura de segurança	. D–1	
E	Suporte de segurança da porta		
	Instalar o suporte de segurança da porta		
F	Descarga electrostática		
	Prevenir danos resultantes de descargas electrostáticas		
G	Manutenção de rotina do computador e preparação para expedição		
	Tratamento de rotina do computador Precauções com a unidade de leitura óptica Utilização Limpeza Segurança Preparar para expedição	. G-2 . G-2 . G-2	

Características do produto

Características da configuração padrão

As características do Small Form Factor HP Compaq podem variar de acordo com o modelo. Para obter uma lista completa do hardware e software instalados no computador, execute o utilitário Diagnostics for Windows. As instruções para utilização deste utilitário são fornecidas no *Manual de Resolução de Problemas* contido no CD *Biblioteca de Documentação*.




Para utilizar o computador numa configueção em mini-torre, deve adquirir uma base de torre da HP (número de peça 316593-001). Para obter mais informações, consulte a secção "Utilizar o computador Small Form Factor numa configuração em mini-torre" neste manual.



Configuração do d530 Small Form Factor


Componentes do painel frontal

A configuração da unidade pode variar de acordo com o modelo.

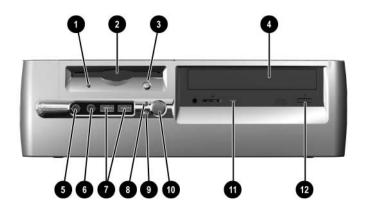

Cor	mponentes do painel frontal		
0	Indicador luminoso de actividade da unidade de disquetes (opcional)	0	Portas USB (Universal Serial Bus)
2	Unidade de disquetes (opcional)	8	Indicador luminoso de actividade da unidade de disco rígido
6	Botão de ejecção de disquetes (opcional)	9	Indicador luminoso de computador ligado
4	Unidade de leitura óptica (unidade de CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD-R/RW ou CD-RW/DVD Combo)	0	Botão de alimentação
6	Conector do microfone	•	Indicador luminoso de actividade da unidade de leitura óptica
6	Ficha para auscultadores	@	Botão de ejecção da unidade de leitura óptica

Componentes do painel posterior

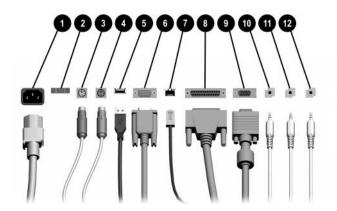

Componentes do painel posterior

0		Conector do cabo de alimentação	0	무무	Conector de rede RJ-45
2		Interruptor de selecção da tensão	8	<u>P</u>	Conector paralelo
8	è	Conector de rato PS/2	9	₽	Conector do monitor
4		Conector de teclado PS/2	•	ဂ	Conector de auscultadores/saída de linha
6	•	Universal Serial Bus (USB)	0	→	Conector de entrada de linha áudio
0	10101	Conector série	@	₫	Conector do microfone




A disposição e o número de conectores pode variar de acordo com o modelo.

O conector do monitor, na placa de sistema, fica inactivo quando uma placa de expansão AGP está instalada no computador, ou quando uma placa gráfica PCI e uma AGP estão instaladas.

Se só estiver instalada uma placa gráfica PCI, os conectores na placa de sistema podem ser utilizados simultaneamente. Pode ser necessário alterar algumas definições em F10 setup (F10 Configuração) para utilizar ambos os conectores. Para obter mais informações sobre a Boot Order (Ordem de Arranque), consulte o Manual do Utilitário Computer Setup (F10) no CD Biblioteca de Documentação.

Se tiver instalado uma placa AGP e uma placa gráfica PCI, os conectores em ambas as placas ficam activos e podem ser simultaneamente utilizados.

Teclado Easy Access

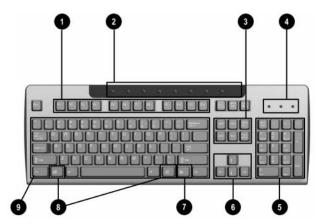

Componentes do teclado Easy Access

0	Teclas de função	Executam funções especiais, de acordo com a aplicação de software utilizada.
0	Botões Easy Access	Fornecem acesso rápido a destinos específicos na Internet.
8	Teclas de edição	Incluem as seguintes teclas: Insert, Home, Page Up, Delete, End e Page Down.
4	Indicadores Iuminosos de estado	Indicam o estado do computador e das definições do teclado (Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock).
6	Teclas numéricas	Funcionam como o teclado de uma calculadora.
6	Teclas de setas	São utilizadas para navegar em documentos ou sites na Web. Estas teclas permitem a deslocação para a esquerda, direita, cima e baixo, utilizando o teclado em vez do rato.
0	Tecla de aplicação*	Utilizada (tal como o botão direito do rato) para abrir menus de contexto numa aplicação do Microsoft Office. Poderá executar outras funções noutras aplicações de software.

Componentes do teclado Easy Access (Continuação) 1 Tecla do logótipo do Windows* 1 Utilizada para abrir o menu Iniciar no Microsoft Windows. É utilizada em conjunto com outras teclas para executar outras funções. 1 Utilizada em conjunto com outra tecla; o resultado depende da aplicação que está a ser utilizada. * Teclas disponíveis em determinadas regiões.

Personalizar os botões Easy Access

Todos os botões Easy Access podem ser reprogramados de modo a abrir qualquer aplicação ou ficheiro de dados existente na unidade de disco rígido, ou qualquer endereço da Internet.

Para reprogramar os botões Easy Access:

- 1. Clique duas vezes no ícone do teclado presente na área de notificação (canto inferior direito) da barra de tarefas do Windows. É apresentada a caixa de diálogo Propriedades do teclado.
- 2. Clique no botão **Ajuda** da caixa de diálogo Propriedades do teclado para obter instruções.

Tecla do logótipo do Windows

Utilize a tecla do logótipo do Windows em conjunto com outras teclas para executar determinadas funções disponíveis no sistema operativo Windows. Consulte a secção "Teclado Easy Access" para identificar a tecla do logótipo do Windows.

Funções da tecla do logótipo do Wi	ndows
Tecla do logótipo do Windows	Apresenta ou oculta o menu Iniciar.
Tecla do logótipo do Windows + d	Apresenta o ambiente de trabalho.
Tecla do logótipo do Windows + m	Minimiza todas as aplicações abertas.
Shift + tecla do logótipo do Windows + m	Anula a opção Minimizar todas.
Tecla do logótipo do Windows + e	Abre a pasta O meu computador.

Funções da tecla do logótipo do Win	dows (Continuação)
Tecla do logótipo do Windows + f	lnicia a funcionalidade de localização de documentos.
Tecla do logótipo do Windows + Ctrl + f	lnicia a funcionalidade de localização de computadores.
Tecla do logótipo do Windows + F1	Inicia a Ajuda do Windows.
Tecla do logótipo do Windows + I	Bloqueia o computador, se este estiver ligado a um domínio de rede ou permite mudar de utilizador, se não estiver ligado a um domínio de rede.
Tecla do logótipo do Windows + r	Inicia a caixa de diálogo Executar.
Tecla do logótipo do Windows + u	Inicia o Gestor de utilitários.
Tecla do logótipo do Windows + Tabulação	Activa o botão seguinte da barra de tarefas.

Funções especiais do rato

A maioria das aplicações suporta a utilização do rato. As funções atribuídas a cada botão do rato dependem da aplicação que estiver a utilizar.

Localização do número de série

Cada computador tem um número de série exclusivo que está localizado na tampa superior ou no painel lateral do computador. Tenha este número consigo quando contactar o serviço de apoio ao cliente para obter assistência.



Localização do número de série

Actualizações de hardware

Características de assistência

Este computador inclui características que facilitam a actualização e a assistência. Não são necessárias quaisquer ferramentas para a maioria dos procedimentos de instalação descritos neste capítulo.

Avisos e cuidados

Antes de efectuar actualizações, leia atentamente todos avisos, cuidados e instruções aplicáveis incluídos neste manual.



AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos pessoais causados por choque eléctrico e/ou superfícies quentes, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da tomada de parede e deixa os componentes internos do sistema arrefecer antes de tocar neles.



AVISO: Para reduzir o risco de choque eléctrico, incêndio ou danos no equipamento, não ligue conectores de telecomunicações/telefone aos receptáculos da placa de rede (NIC).



CUIDADO: A electricidade estática pode danificar os componentes electrónicos do computador ou do equipamento opcional. Antes de iniciar estes procedimentos, certifique-se de que descarrega toda a sua electricidade estática tocando brevemente num objecto metálico ligado à terra. Consulte o Apêndice F, "Descarga electrostática" deste manual para obter mais informações sobre como evitar descargas electrostáticas.



CUIDADO: Antes de retirar o painel de acesso do computador, assegure-se de que o computador está desligado e que o cabo de alimentação está desligado da tomada.

Utilizar o computador Small Form Factor numa configuração em mini-torre

O computador Small Form Factor pode ser utilizado numa configuração de mini-torre ou de secretária. Para o utilizar numa configuração de mini-torre, deve adquirir uma base de torre da HP (número de peça 316593-001).



Se o computador estiver numa configuração de secretária assegure-se de que deixa, pelo menos, 10,2 cm (4 polegadas) de espaço livre em redor de todos os lados.

Para instalar a base de torre:

- 1. Alinhe o orifício existente na base de computador com o poste e o parafuso na base **12**.
- 2. Aperte o parafuso para fixar o computador à base **3**. Desta forma, aumentará a estabilidade e ajudá-lo-á a garantir a ventilação adequada dos componentes internos.



Desbloquear o Smart Cover Lock



O Smart Cover Lock é uma funcionalidade opcional e só está disponível em determinados modelos.

O Smart Cover Lock consiste de uma fechadura da tampa controlada por software, através da palavra-passe de configuração. Este bloqueio impede o acesso não autorizado aos componentes internos. O computador é fornecido com o Smart Cover Lock desbloqueado. Para obter mais informações sobre o bloqueio do Smart Cover Lock, consulte o manual de *Gestão do Computador de Secretária*.

Utilizar o Smart Cover FailSafe Key

Se activar o Smart Cover Lock e não conseguir introduzir a palavra-passe para desactivar o bloqueio, será necessária uma Smart Cover FailSafe Key para abrir a tampa do computador. Será necessária a chave em qualquer uma das seguintes circunstâncias:

- Falha de corrente.
- Falha no arranque.
- Falha num componente do PC (por exemplo, processador ou fonte de alimentação).
- Esquecimento da palavra-passe.



CUIDADO: A Smart Cover FailSafe Key é uma ferramenta especializada disponibilizada pela HP. Previna-se; encomende esta chave antes de necessitar dela.

Para obter uma FailSafe Key:

- Contacte um revendedor ou fornecedor de serviços autorizado da HP. Encomende a peça 166527-001 para a chave tipo Inglesa ou a peça 166527-002 para a chave de parafusos.
- Consulte o site da HP na Web (www.hp.pt) para obter informações sobre encomendas.
- Telefone para o número adequado indicado na garantia.

Para abrir a tampa do computador:

1. Desligue o computador e todos os dispositivos externos.



Retirar os parafusos do Smart Cover Lock

2. Retire o Smart Cover Lock.

Para voltar a instalar o Smart Cover Lock, fixe-o na posição correcta com os parafusos invioláveis.

Retirar o painel de acesso do computador e o painel frontal

Para retirar o painel de acesso do computador:

- 1. Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, utilize o Computer Setup (Configuração do Computador) para o desbloquear.
- 2. Desligue o computador através do sistema operativo e, em seguida, desligue todos os dispositivos externos.
- 3. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica e do computador, e todos os dispositivos externos.




CUIDADO: Antes de retirar o painel de acesso do computador, assegure-se de que o computador está desligado e que o cabo de alimentação está desligado da tomada.

- 4. Na parte superior do computador, localize o trinco da tampa. Levante e segure o trinco ①, para libertar o painel de acesso do computador.
- 5. Desloque o painel de acesso ② cerca de 1,25 cm (0,5 polegadas) e, em seguida, levante-o e retire-o da unidade.



Retirar o painel de acesso do computador

6. Para retirar o painel frontal, levante cuidadosamente as três patilhas **1** na parte superior do painel e, em seguida, puxe-o para fora **2** do chassis.

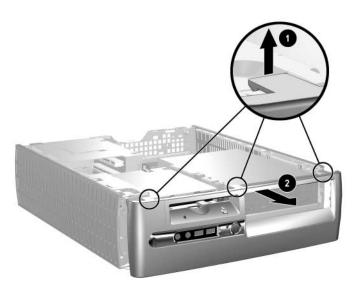

Retirar o painel frontal

Para remontar o computador, inverta o procedimento acima descrito.



Prima enquanto substitui o painel de acesso. Para obter mais informações, consulte a etiqueta localizada no interior do painel de acesso.



Para reinstalar o painel frontal, insira as duas patilhas inferiores do painel e, em seguida, rode-o para fixar as três patilhas na parte superior do painel.

Instalar memória adicional

O computador é fornecido com módulos de memória incorporada duplos (DIMMs) de memória de acesso aleatório dinâmica e síncrona com velocidade de transferência dupla (DDR-SDRAM).

DIMMs

Os sockets de memória na placa do sistema podem ser preenchidos com até quatro DIMMs padrão. Estes sockets de memória são preenchidos com, pelo menos, um DIMM pré-instalado. Para obter o suporte máximo de memória, pode preencher a placa de sistema com até 4 GB de memória configurados em modo de canal duplo de alto desempenho.

DIMMs de DDR-SDRAM

Para o sistema funcionar correctamente, se o computador suportar DIMMs DDR-SDRAM, os DIMMs devem ser:

- de 184 pinos, padrão na indústria
- Compatíveis com PC2100 de 266 MHz, PC2700 333 MHz ou PC3200 400 MHz, sem buffer
- DIMMs DDR-SDRAM de 2,5 volts.

Os DIMMs de DDR-SDRAM também devem:

- Suportar latência CAS 2 ou 2,5 (CL = 2 ou CL = 2,5)
- Conter as informações obrigatórias de JEDEC SPD

Além disso, o computador suporta:

- Tecnologias de memória não-ECC de 128 Mbit, 256 Mbit e 512 Mbit
- DIMMs de lado-simples e lado-duplo
- DIMMs construídos com dispositivos DDR de x8 e x16; os DIMMs construídos com SDRAM de x4 não são suportados

As seguintes frequências de bus do processador são necessárias para o sistema funcionar com as frequências de memória suportadas.

Frequência de memória	Frequência necessária de bus do processador
266 MHz	400 MHz, 533 MHz ou 800 MHz
333 MHz	533 MHz ou 800 MHz
400 MHz	800 MHz

Se uma frequência de memória for instalada com uma frequência não suportada de bus do processador, o sistema funcionará com a maior velocidade de memória suportada. Por exemplo, se um DIMM de 333 MHz for instalado com um bus do processador de 400 MHz, o sistema funcionará a 266 MHz, que é a maior velocidade de memória suportada.




O sistema não funcionará se instalar DIMMs não suportados.

Sockets de DIMMs

O sistema funcionará automaticamente em modo de canal simples ou em modo de canal duplo de alto desempenho, dependendo de como os DIMMs estão instalados.

- Em modo de canal simples, a velocidade máxima de funcionamento é determinada pelo DIMM mais lento instalado no sistema. Por exemplo, se o sistema estiver preenchido com um DIMM de 266 MHz e com um segundo DIMM de 333 MHz, o computador funcionará à velocidade mais baixa.
- Em modo de canal duplo, todos os DIMMs devem ter correspondências idênticas. Os DIMMs nos sockets pretos XMM1 e XMM3 devem ser idênticos; os DIMMs nos sockets azuis XMM2 e XMM4 também devem ser idênticos. Deste modo, se tiver um DIMM pré-instalado no socket XMM1 e se estiver a instalar um segundo DIMM, recomendamos que utilize um DIMM idêntico no socket XMM3. Se estiver a preencher todos os quatro sockets de DIMMs, utilize DIMMs idênticos em cada socket. Caso contrário, o sistema não funcionará em modo de canal duplo.

Existem quatro sockets de DIMMs na placa de sistema, com dois sockets por canal. Os sockets estão identificados como XMM1, XMM2, XMM3 e XMM4. Os sockets XMM1 e XMM2 funcionam no canal A de memória. Os sockets XMM3 e XMM4 funcionam no canal B de memória.

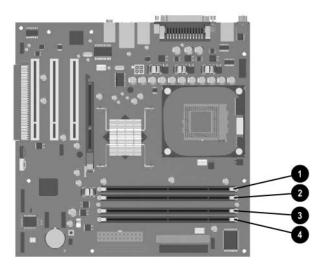

Localizações dos sockets de DIMMs

ltem	Descrição	Cor do socket
0	Socket de DIMMs XMM1, Canal A	Preto
2	Socket de DIMMs XMM2, Canal A	Azul
6	Socket de DIMMs XMM3, Canal B	Preto
4	Socket de DIMMs XMM4, Canal B	Azul

Instalar DIMMs de DDR-SDRAM



CUIDADO: Os sockets dos módulos de memória têm contactos metálicos dourados. Quando actualizar a memória, é importante utilizar módulos de memória com contactos metálicos dourados para evitar a corrosão e/ou oxidação, resultante do contacto entre metais incompatíveis.



CUIDADO: A electricidade estática pode danificar os componentes electrónicos do computador ou das placas opcionais. Antes de iniciar estes procedimentos, certifique-se de que descarrega toda a sua electricidade estática tocando brevemente num objecto metálico ligado à terra. Consulte o Apêndice F, "Descarga electrostática" para obter mais informações.




CUIDADO: Quando manusear um módulo de memória, tenha cuidado para não tocar nos contactos. Poderia, desse modo, danificar o módulo.

- 1. Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, utilize o Computer Setup (Configuração do Computador) para o desbloquear.
- 2. Desligue o computador através do sistema operativo e, em seguida, desligue todos os dispositivos externos.
- 3. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica e desligue os cabos dos dispositivos externos.
- 4. Retire o painel de acesso do computador e o painel frontal.



CUIDADO: Para evitar danos, verifique a posição de todos os cabos e fios, antes de levantar ou baixar o compartimento da unidade de acesso fácil.

5. Rode o compartimento da unidade de acesso fácil para uma posição vertical.

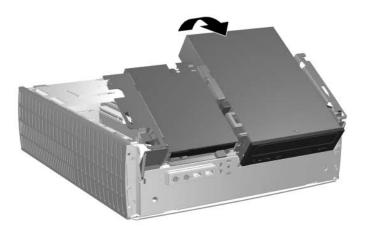


Rodar o compartimento da unidade de acesso fácil

6. Localize os sockets dos módulos de memória.



AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos pessoais causados por superfícies quentes, deixe os componentes internos do sistema arrefecer antes de lhes tocar.

7. Abra ambos os trincos do socket do módulo de memória **1** e, em seguida, insira o módulo de memória no socket **2**.

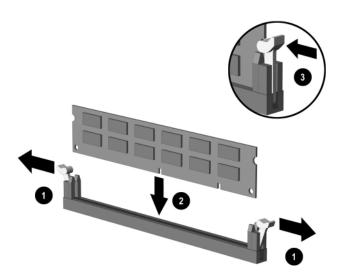

Instalar um DIMM



Um módulo de memória só pode ser instalado de uma forma. Faça corresponder a ranhura do módulo com a patilha do socket de memória.



Se tiver um DIMM pré-instalado no socket XMM1 e se estiver a instalar um segundo DIMM, recomendamos que utilize um DIMM idêntico no socket XMM3. Se estiver a preencher todos os quatro sockets de DIMMs, utilize DIMMs idênticos em cada socket. Caso contrário, o computador não funcionará em modo de canal duplo.

8. Carregue no módulo para o encaixar no socket, certificando-se de que o módulo está completamente inserido e bem fixo. Certifique-se de que os trincos estão fechados 3.

- 9. Repita os passos 7 e 8 para os módulos adicionais que pretenda instalar.
- 10. Coloque o compartimento da unidade de acesso fácil novamente na posição normal. Quando baixar o compartimento da unidade de acesso fácil, certifique-se de que os cabos não ficam entalados contra o chassis.
- 11. Volte a colocar o painel frontal e o painel de acesso ao computador.
- Se costuma bloquear o Smart Cover Lock, utilize o Computer Setup (Configuração do Computador) para voltar a bloquear e activar o Smart Cover Sensor.


O computador reconhece automaticamente a memória adicional, da próxima vez que ligar o computador.

Retirar o compartimento da placa de expansão

Para retirar o compartimento da placa de expansão:

- 1. Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, utilize o Computer Setup (Configuração do Computador) para o desbloquear.
- 2. Desligue o computador através do sistema operativo e, em seguida, desligue todos os dispositivos externos.
- 3. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica e desligue os cabos dos dispositivos externos.
- 4. Retire o painel de acesso do computador.

- 5. Desligue todos os cabos ligados às placas de expansão.
- 6. Segure no compartimento da placa de expansão pelas etiquetas verdes e puxe-o para o retirar do chassis.

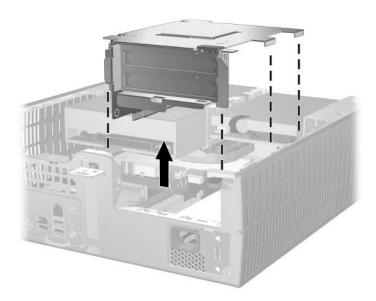

Retirar o compartimento da placa de expansão

Para voltar a colocar o compartimento da placa de expansão, inverta o procedimento acima descrito.




Certifique-se de que a placa elevatória encaixa correctamente no conector PCI na placa de sistema, quando da instalação do compartimento da placa de expansão.

Instalar uma placa de expansão


O computador tem duas ranhuras de expansão PCI. Cada ranhura pode conter uma placa de expansão com 17,46 cm (6,875 polegadas) de comprimento máximo. Para instalar uma placa de expansão:

- 1. Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, utilize o Computer Setup (Configuração do Computador) para o desbloquear.
- 2. Desligue o computador através do sistema operativo e, em seguida, desligue todos os dispositivos externos.
- 3. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica e desligue os cabos dos dispositivos externos.
- 4. Retire o painel de acesso do computador.
- 5. Retire o compartimento da placa de expansão e identifique a ranhura na qual pretende inserir a placa de expansão.
- 6. Liberte o trinco de fixação da tampa da ranhura que fixa a tampa da ranhura PCI, rodando o trinco para fora.
- 7. Retire a tampa da ranhura fazendo-a deslizar para fora **2**.

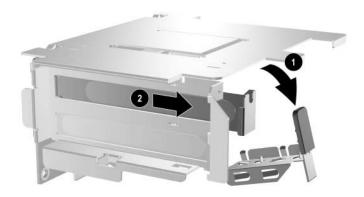

Retirar a tampa da ranhura de expansão

8. Instale a placa de expansão.

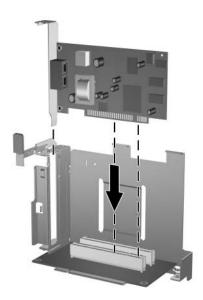

Instalar uma placa de expansão

9. Coloque novamente o trinco de fixação da tampa da ranhura na posição original, para fixar a placa de expansão.




Quando instalar uma placa de expansão, alinhe-a com o canto do suporte e pressione firmemente a placa para o conector ficar correctamente colocado na ranhura da placa de expansão.

10. Volte a colocar o compartimento da placa de expansão.

Retirar a placa AGP

Poderá estar instalada uma placa AGP (Accelerated Graphics Port) de 1,5 V de baixo perfil na ranhura AGP na placa de sistema. Para retirar a placa AGP da respectiva ranhura:

- 1. Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, utilize o Computer Setup (Configuração do Computador) para o desbloquear.
- 2. Desligue o computador através do sistema operativo e, em seguida, desligue todos os dispositivos externos.
- 3. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica e desligue os cabos dos dispositivos externos.
- 4. Retire o painel de acesso do computador.
- 5. Localize a placa AGP na placa de sistema.
- 6. Levante o trinco de fixação da tampa da ranhura que fixa a placa AGP.
- 7. Puxe o braço de fixação na direcção oposta do socket e, em seguida, mova cuidadosamente a placa para a frente e para trás até desencaixarem do socket. Levante a placa AGP e, em seguida, empurre-a na direcção do centro do chassis para a libertar. Certifique-se de que não roça a placa nos outros componentes.

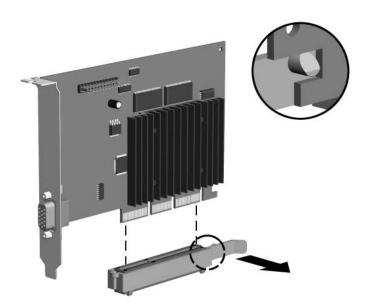

Retirar a placa AGP

Para voltar a colocar a placa AGP, inverta o procedimento acima descrito.

8. Se não estiver a substituir a placa de expansão antiga por uma nova, coloque uma tampa de ranhura de expansão para tapar a ranhura. Coloque a tampa metálica na ranhura aberta e faça deslizar o trinco de fixação da tampa da ranhura, para fixar a tampa da ranhura.



CUIDADO: Depois de retirar a placa de expansão, é necessário substituí-la por uma nova placa ou tapar a ranhura aberta (por exemplo, com uma tampa metálica ou fita adesiva) para arrefecer adequadamente os componentes internos enquanto estes estiverem em funcionamento.

Instalar unidades adicionais

O computador tem dois compartimentos de unidade externos. Quando instalar unidades adicionais, siga estas directrizes:


- Para obter um desempenho ideal, ligue as unidades de disco rígido ao controlador principal. Ligue os dispositivos de expansão como, por exemplo, unidades de leitura óptica, unidades de banda IDE e unidades de disquetes ao controlador secundário utilizando um cabo IDE com 80 condutores.
- Instale os parafusos-guia para assegurar que a unidade fica correctamente alinhada e instalada no respectivo compartimento. A HP forneceu parafusos-guia suplementares (quatro parafusos padrão 6–32 e quatro parafusos métricos M3) instalados na parte frontal do chassis, atrás do painel. A unidade de disco rígido utiliza parafusos padrão 6–32. Todas as outras unidades utilizam parafusos métricos M3. Os parafusos métricos fornecidos pela HP são pretos e os parafusos padrão são prateados.



CUIDADO: Para evitar a perda de trabalho e danos no computador ou na unidade:

- Se estiver a inserir ou a retirar uma unidade de disco rígido, encerre o sistema operativo correctamente e, em seguida, desligue o computador. Não retire a unidade de disco rígido enquanto o computador estiver ligado ou no modo de suspensão.
- Antes de manusear a unidade, assegure-se de que descarrega toda a sua electricidade estática. Enquanto estiver a manusear a unidade, evite tocar no conector. Para obter mais informações sobre como evitar danos provocados pela electricidade estática, consulte o Apêndice F, "Descarga electrostática."
- Manuseie a unidade com cuidado; não a deixe cair.
- Não aplique força excessiva quando estiver a inserir a unidade.
- Evite expor a unidade de disco rígido a líquidos, temperaturas extremas ou produtos que tenham campos magnéticos como, por exemplo, monitores ou altifalantes.
- Se tiver de enviar uma unidade de disco rígido por correio, coloque-a numa embalagem almofadada ou outro tipo de embalagem protectora e coloque uma etiqueta "Frágil: Manusear com cuidado".

Localizar posição das unidades

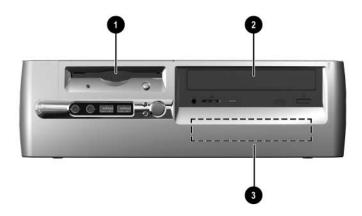

Posição das unidades no desktop

- Compartimento da unidade de 3,5 polegadas (Unidade de disquetes de 1,44 MB mostrada)*
- Compartimento da unidade de 5,25 polegadas para unidades de leitura óptica
- Compartimento da unidade de disco rígido padrão de 3,5 polegadas, interna

*Se o computador tiver instalada uma unidade de disquetes de 1,44 MB, ele será configurado com um painel de unidade de disquetes como mostrado na ilustração. Se o computador tiver um compartimento de unidade de 3,5 polegadas vazio, será instalado um painel vazio. Se não tiver uma unidade nesta ranhura, pode instalar um dispositivo de 3,5 polegadas (como uma unidade de disquetes, unidade de disco rígido ou unidade Zip) posteriormente. No entanto, para instalar um dispositivo de 3,5 polegadas diferente duma unidade de disquetes ou de disco rígido, deve encomendar um painel de dispositivo de 3,5 polegadas (peça 316008-001).

Para verificar o tipo, tamanho e capacidade dos dispositivos de armazenamento instalados no computador, execute o Computer Setup (Configuração do Computador). Consulte o *Manual do Utilitário Computer Setup (F10)* para obter mais informações.

Retirar uma unidade de leitura óptica ou unidade de disquetes




CUIDADO: Todos os suportes de dados amovíveis devem ser retirados das unidades antes de retirar a unidade do computador.



Uma unidade de leitura óptica é uma unidade de CD-ROM, CD-RW ou DVD-ROM.

- 1. Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, utilize o Computer Setup (Configuração do Computador) para o desbloquear.
- 2. Desligue o computador através do sistema operativo e, em seguida, desligue todos os dispositivos externos.
- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica e desligue os cabos dos dispositivos externos.
- 4. Retire o painel de acesso do computador e o painel frontal.
- 5. Levante o compartimento da unidade de acesso fácil colocando-o na posição vertical.
- 6. Desligue os cabos de alimentação, de áudio e de sinal da unidade. A outra extremidade do cabo de áudio deve permanecer ligada ao conector de áudio na placa de sistema.
- 7. Coloque o compartimento da unidade de acesso fácil novamente na posição normal.

- 8. Empurre e segure o trinco de libertação da unidade **1** na direcção da parte posterior do chassis.
- 9. Faça deslizar a unidade **②** na direcção da parte frontal do compartimento da unidade e, em seguida, retire-a do computador.

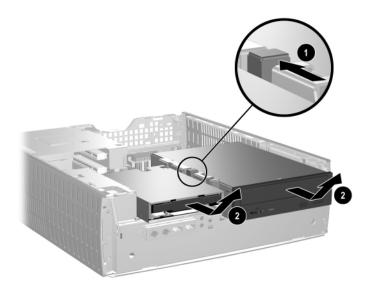

Retirar a unidade de leitura óptica ou unidade de disquetes Para voltar a colocar a unidade, inverta os procedimentos de remoção.



Quando substituir a unidade, utilize os quatro parafusos da unidade antiga na unidade nova. Os parafusos substituem os trilhos da unidade.

Instalar uma unidade de leitura óptica opcional

Para instalar uma unidade de leitura óptica opcional:

- 1. Retire a unidade de leitura óptica, se existir.
- 2. Instale dois parafusos-guia nos orifícios inferiores de cada lado da unidade.



CUIDADO: Utilize apenas parafusos de 3/16 polegadas ou de 5 mm de comprimento como parafusos-guia. Parafusos de comprimento superior podem danificar os componentes internos da unidade.




Quando substituir a unidade, utilize os quatro parafusos da unidade antiga na unidade nova. Os parafusos substituem os trilhos da unidade.



Instalar parafusos-quia na unidade de leitura óptica

3. Coloque os parafusos-guia na unidade nas ranhuras J no compartimento da unidade ①. Em seguida, faça deslizar a unidade na direcção da parte posterior do computador ②.

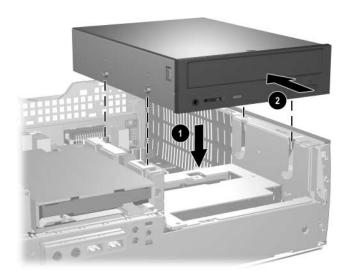


Instalar a unidade de leitura óptica



O trinco de libertação da unidade fixa-se automaticamente quando da instalação de uma unidade.

4. Levante a unidade de acesso fácil para a posição vertical e ligue o cabo de fita e o cabo de áudio à placa de sistema.

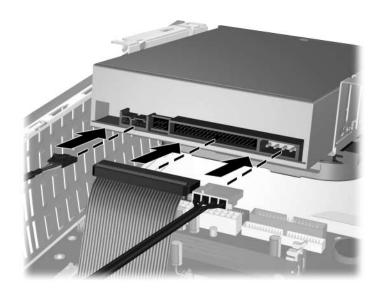

Ligar o cabo de fita e o cabo de áudio

- 5. Ligue o cabo de alimentação, o cabo de fita e o cabo de áudio à parte posterior da unidade de leitura óptica.
- 6. Coloque o compartimento da unidade de acesso fácil novamente na posição normal. Quando baixar o compartimento da unidade de acesso fácil, certifique-se de que os cabos não ficam entalados contra o chassis.
- 7. Volte a colocar o painel frontal e o painel de acesso ao computador.

O sistema reconhece automaticamente a unidade e reconfigura o computador.



CUIDADO: Durante a reparação do computador certifique-se, durante o processo de remontagem, de que os cabos estão colocados nos locais adequados. A colocação incorrecta dos cabos pode danificar o computador.

Actualizar a unidade de disco rígido

Retirar e substituir a unidade de disco rígido



As unidades de disco rígido PATA (Parallel Advanced Technology Attachment) e SATA (Serial Advanced Technology Attachment) podem ser instaladas neste computador.

Se estiver a instalar pela primeira vez uma unidade SATA no computador, consulte o documento técnico "Implementation of Serial ATA on HP Business Desktops" para obter mais informações. O documento técnico está localizado em www.hp.com/support.




Certifique-se de que faz uma cópia de segurança dos dados existentes na unidade de disco rígido antiga antes de a retirar, de modo a poder instalar os dados na nova unidade.

A unidade de disco rígido de 3,5 polegadas pré-instalada está localizada no lado direito do computador. Para retirar e substituir a unidade de disco rígido:

- 1. Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, utilize o Computer Setup (Configuração do Computador) para o desbloquear.
- 2. Desligue o computador através do sistema operativo e, em seguida, desligue todos os dispositivos externos.
- 3. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica e desligue os cabos dos dispositivos externos.
- 4. Retire o painel de acesso do computador e o painel frontal.
- 5. Levante o compartimento da unidade de acesso fácil colocando-o na posição vertical.
- Desligue o cabo de alimentação e o cabo de dados da parte posterior da unidade.


- 7. Pressione e mantenha pressionado o trinco de libertação da unidade **①**.
- 8. Faça deslizar a unidade para a direita do compartimento **2** e, em seguida, puxe-a do compartimento **3**.

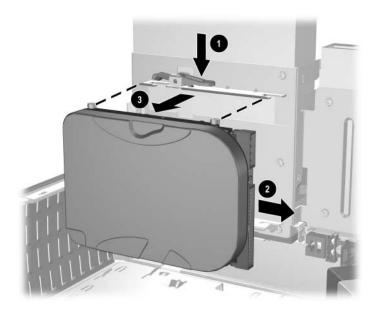


Retirar a unidade de disco rígido

9. Para instalar uma unidade de disco rígido, inverta o procedimento acima descrito.

10. Ligue o cabo de alimentação **1** e o cabo de dados **2** à unidade de disco rígido.

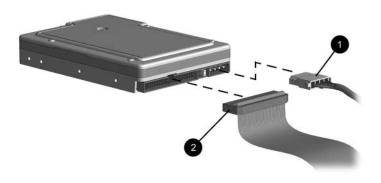

Ligar o cabo de dados e de alimentação (unidade de disco rígido PATA)

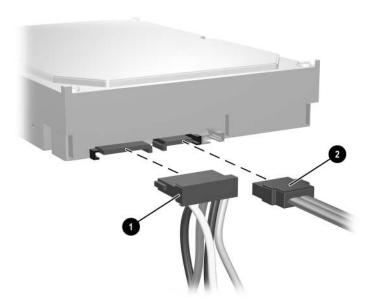


Ligar o cabo de dados e de alimentação (unidade de disco rígido SATA)

11. Ligue a extremidade oposta do cabo de dados ao conector da placa de sistema adequado.



Se o sistema tiver apenas uma unidade de discro rígido SATA, deve ligar primeiro a unidade de disco rígido ao conector identificado como SATA 0 para evitar problemas no desempenho da unidade de disco rígido.

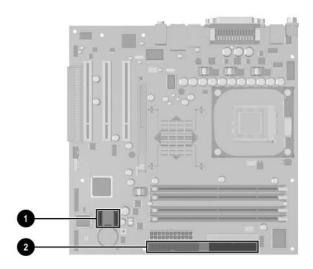

Localizações do conector da unidade de disco rígido

- Conector da unidade de disco rígido SATA
- Conector da unidade de disco rígido PATA



Quando substituir a unidade de disco rígido, utilize os quatro parafusos da unidade antiga na unidade nova. Os parafusos substituem os trilhos da unidade. Para retirar e reinstalar os parafusos-guia, necessitará de uma chave de parafusos Torx T-15.



Se tiver instalado uma unidade de disco rígido PATA que não seja reconhecida automaticamente pelo computador, consulte o Apêndice B, "Directrizes de instalação de unidades de disco rígido PATA."

Se tiver instalado uma unidade de disco rígido SATA que não seja reconhecida automaticamente pelo computador, consulte o documento técnico "Implementation of Serial ATA on HP Business Desktops" para obter instruções sobre o sistema operativo. O documento técnico está localizado em www.hp.com/support.



Se substituiu a unidade de disco rígido principal, insira o CD *Restore Plus!* CD para restaurar o sistema operativo, os controladores de sistema e/ou quaisquer outras aplicações pré-instaladas no computador. Siga as instruções no manual fornecido com o CD *Restore* Plus! Quando o processo de restauro estiver concluído, reinstale os ficheiros de que efectuou cópia de segurança antes de substituir a unidade de disco rígido.

Instalar uma unidade no compartimento de 3,5 polegadas

Dependendo da configuração do computador, o compartimento de unidade de 3,5 polegadas no lado esquerdo do computador pode ser configurado com uma unidade de disquetes ou pode estar vazio. O tipo de painel que cobre o compartimento da unidade dependerá da configuração original do computador.


Se o computador não tiver sido configurado com uma unidade de disquetes opcional, pode instalar simultaneamente um dispositivo de 3,5 polegadas, como uma unidade de disquetes ou de disco rígido, no compartimento da unidade.



O tipo de painel que necessita dependerá do tipo de dispositivo que tenciona instalar. Se estiver a instalar uma unidade de disquetes, precisa instalar um painel de unidade de disquetes (peça 316002-001). Se estiver a instalar uma unidade de disco rígido, precisa instalar um painel vazio (peça 316006-001). Se estiver a instalar um dispositivo de 3,5 polegadas diferente duma unidade de disquetes ou de disco rígido, precisa instalar o painel de dispositivo de 3,5 polegadas (peça 316008-001). Para encomendar o painel adequado quando reconfigurar o computador, contacte um revendedor ou fornecedor de serviços autorizado da HP.



Para instalar uma unidade de disco rígido PATA secundária, deve utilizar um cabo de cabeça dupla (número de peça 108950-051).

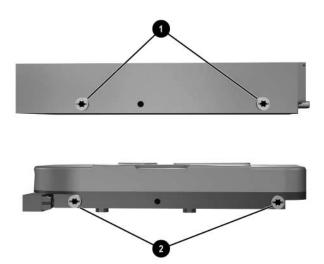

Localizações dos parafusos-guia



Os parafusos-guia numa unidade de disquetes de 3,5 polegadas **1** são colocados mais próximos um do outro do que numa unidade de disco rígido **2**.


Para instalar uma unidade no compartimento:

- 1. Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, utilize o Computer Setup (Configuração do Computador) para o desbloquear.
- 2. Desligue o computador através do sistema operativo e, em seguida, desligue todos os dispositivos externos.
- 3. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica e desligue os cabos dos dispositivos externos.
- 4. Retire o painel de acesso do computador e o painel frontal.

5. Retire o painel da unidade de disquetes empurrando a patilha • puxando o painel da unidade • para fora do painel frontal.



O tipo de painel dependerá da configuração do computador.

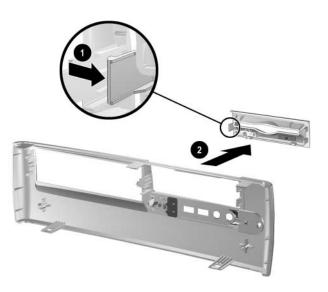


Retirar o painel da unidade de disquetes

6. Insira os parafusos posteriores da unidade de disco rígido 1 nas ranhuras J posteriores. Faça deslizar a unidade 2 na direcção da parte posterior do compartimento da unidade até os parafusos frontais estarem alinhados com as ranhuras J. Em seguida, baixe a parte frontal da unidade. Continue a deslizar a unidade completamente para trás até ela encaixar correctamente.



Se recolocar uma unidade de disquetes, os parafusos-guia (frontais e posteriores) serão alinhados nas ranhuras J. Insira os parafusos-guia nas ranhuras J e, em seguida, faça deslizar a unidade na direcção da parte posterior do compartimento da unidade até ela encaixar correctamente.

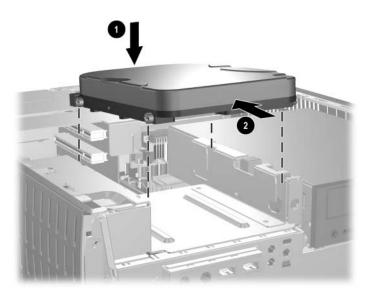


Instalar uma unidade de disco rígido no compartimento de unidade de 3,5 polegadas (os conectores podem variar)

7. Recoloque o painel apropriado empurrando-o até encaixar.



O tipo de painel que necessita dependerá do tipo de dispositivo que está a instalar. Se estiver a instalar uma unidade de disquetes, precisa instalar um painel de unidade de disquetes (peça 316002-001). Se estiver a instalar uma unidade de disco rígido, precisa instalar um painel vazio (peça 316006-001) como mostrado na ilustração abaixo. Se estiver a instalar um dispositivo de 3,5 polegadas diferente duma unidade de disquetes ou de disco rígido, precisa instalar o painel de dispositivo de 3,5 polegadas (peça 316008-001). Para encomendar o painel adequado quando reconfigurar o computador, contacte um revendedor ou fornecedor de serviços autorizado da HP.

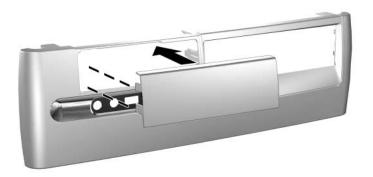

- 8. Ligue o cabo de alimentação e os cabos de dados.
- 9. Volte a colocar o painel frontal e o painel de acesso ao computador.



Se tiver instalado uma unidade de disco rígido PATA que não seja reconhecida automaticamente pelo computador, consulte o Apêndice B, "Directrizes de instalação de unidades de disco rígido PATA."

Se tiver instalado uma unidade de disco rígido SATA que não seja reconhecida automaticamente pelo computador, consulte o documento técnico "Implementation of Serial ATA on HP Business Desktops" para obter instruções sobre o sistema operativo. O documento técnico está localizado em www.hp.com/support.

Utilizar o MultiBay

O MultiBay está pré-instalado em alguns modelos do computador. Trata-se de um compartimento de unidade especial que suporta uma grande variedade de unidades amovíveis de 12,7 mm opcionais.



CUIDADO: Para evitar a perda de trabalho e danos no computador ou na unidade:

- Se estiver a inserir ou a retirar uma unidade de disco rígido, saia de todas as aplicações de software, encerre o sistema operativo e desligue o computador. Não retire a unidade de disco rígido enquanto o computador estiver ligado ou no modo de suspensão.
- Antes de manusear a unidade, assegure-se de que descarrega toda a sua electricidade estática. Enquanto estiver a manusear a unidade, evite tocar no conector.
- Antes de transportar, expedir, armazenar ou retirar uma unidade que não seja de disco rígido, certifique-se de que não existem suportes de dados, como, por exemplo, um CD-ROM ou um DVD-ROM, na unidade e de que o tabuleiro do suporte de dados está fechado.
- Manuseie a unidade com cuidado; não a deixe cair.
- Não aplique força excessiva quando estiver a inserir a unidade.
- Evite expor a unidade de disco rígido a líquidos, temperaturas extremas ou produtos que tenham campos magnéticos como, por exemplo, monitores ou altifalantes.
- Se tiver de enviar uma unidade de disco rígido por correio, coloque-a numa embalagem almofadada ou outro tipo de embalagem protectora e coloque uma etiqueta "Frágil: Manusear com cuidado".

"Hot-Plug" ou "Hot-Swap" unidades MultiBay



CUIDADO: Para evitar danos no computador, na unidade e nos dados armazenados na unidade:

- Se estiver a inserir ou a retirar uma unidade de disco rígido, desligue o computador. Nunca retire uma unidade de disco rígido enquanto o computador estiver ligado ou em modo de suspensão. Para garantir que o computador não está em modo de suspensão, ligue o computador e, em seguida, encerre-o.
- Se o computador tiver uma versão de revenda do Windows 98 ou Windows NT 4.0 sem melhoramentos de software da HP, encerre-o antes de inserir ou retirar qualquer unidade.

Se o computador utilizar um sistema operativo pré-instalado fornecido pela HP, é possível inserir ou retirar unidades, excepto unidades de disco rígido, enquanto o computador está ligado, desligado ou em modo de suspensão.

Criar partições e formatar uma unidade de disco rígido MultiBay

- Feche todas as aplicações de software, desligue o computador através do sistema operativo e, em seguida, desligue todos os dispositivos externos.
- 2. Insira a unidade de disco rígido no MultiBay, como mostrado em "Inserir uma unidade no MultiBay."
- 3. Ligue o computador. Siga as instruções relativas ao sistema operativo, apresentadas a seguir.

Windows 2000 Professional, Windows XP Professional ou Windows XP Home

- 1. Clique com o botão direito do rato no ícone O meu computador e, em seguida, clique em Gerir > Gestão de discos.
- 2. Seleccione a unidade de disco rígido MultiBay.
- 3. No menu Partição, clique em Criar. Leia e responda atentamente, sempre que for solicitado através das mensagens no ecrã.

Consulte a ajuda on-line da Consola de gestão da Microsoft (clique em Acção > Ajuda, enquanto estiver a executar a Consola de gestão) para obter informações adicionais.


Desinstalar o parafuso de segurança do MultiBay

Quando instalado, o parafuso de segurança desactiva a alavanca de ejecção do MultiBay, de forma a não ser possível retirar uma unidade instalada no MultiBay.

Para retirar uma unidade instalada no MultiBay é necessário, em primeiro lugar, retirar o parafuso de segurança, caso esteja instalado, utilizando a FailSafe Key.




Se a FailSafe Key não tiver sido fornecida com o computador, contacte um revendedor ou fornecedor de serviços autorizado da HP. Encomende a peça 166527-001 para a chave tipo Inglesa ou a peça 166527-002 para a chave de parafusos.

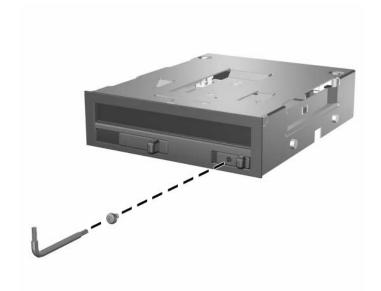

Desinstalar o parafuso de segurança do MultiBay

Inserir uma unidade no MultiBay

- Feche todas as aplicações de software, desligue o computador através do sistema operativo e, em seguida, desligue todos os dispositivos externos.
- 2. Retire todos os suportes de dados amovíveis, como, por exemplo, um disco compacto, da unidade.
- 3. Com a parte superior da unidade voltada para cima e o conector da unidade virado para o computador, faça deslizar a unidade para o interior do MultiBay e empurre com firmeza para garantir que o conector eléctrico está correctamente encaixado.

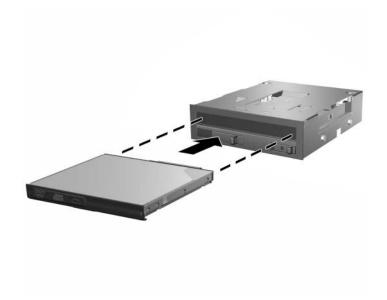


Inserir uma unidade no MultiBay

Se o dispositivo não iniciar, assegure-se de que foram instalados no sistema os controladores de dispositivo necessários. Se não estiverem disponíveis, poderão ser transferidos, gratuitamente, a partir do site da HP na Web em www.hp.com.

Retirar uma unidade do MultiBay

- Feche todas as aplicações de software, desligue o computador através do sistema operativo e, em seguida, desligue todos os dispositivos externos.
- Retire o parafuso de segurança do MultiBay, se tiver sido instalado. Para obter instruções sobre como remover o parafuso de segurança do MultiBay, consulte a secção "Desinstalar o parafuso de segurança do MultiBay".
- 3. Desloque a alavanca de ejecção para a esquerda para ejectar a unidade do MultiBay.

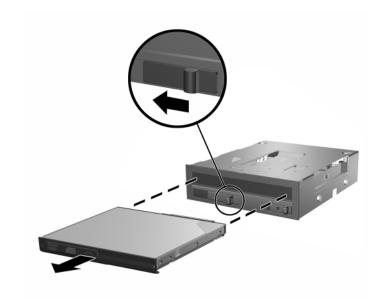

Retirar uma unidade do MultiBay

Especificações técnicas



Se o computador estiver numa configuração de secre, tária assegure-se de que deixa, pelo menos, 10,2 cm (4 polegadas) de espaço livre em redor de todos os lados.

Small Form Factor d530 HP Compaq

Dimensões do computador		
Altura	3,95 polegadas	10,3 cm
Largura	13,3 polegadas	33,78 cm
Profundidade (a profundidade aumenta se o computador estiver equipado com um suporte de segurança da porta)	15,1 polegadas	38,35 cm
Peso aproximado	21 lb	9,53 kg
Intervalo de temperatura		
Ligado	50° a 95 °F	10° a 35 °C
Desligado	–22° a 140 °F	−30° a 60 °C
Humidade relativa (sem condensação)		
Ligado	10–90%	10–90%
Desligado (38,7°C de temperatura máxima, termómetro molhado)	5–95%	5–95%
Altitude máxima (sem pressurização)		
Ligado	304,800.00 cm	3.048 m
Desligado	914,400.00 cm	9.144 m



A temperatura de funcionamento é reduzida em 1,0 °C por cada 300 m (1.000 pés) até aos 3.000 m (10.000 pés) acima do nível da água do mar, sem incidência directa dos raios solares. A taxa máxima de alteração é 10 °C/Hr. O limite superior poderá ser limitado pelo tipo e número de opções instaladas.

Small Form Factor d530 HP Compaq (Continuação)		
Fonte de alimentação		
Intervalo de tensão de funcionamento	90-132 VCA	180-264 VCA
Gama de tensão nominal	100-127 VCA	200-240 VCA
Frequência de linha nominal	50–60 Hz	50–60 Hz
Este sistema utiliza uma fonte de alimentação de no modo de 230 V. Isto permite ao sistema passo utilização nos países da União Europeia.		
Potência de saída	185 W	185 W
Corrente de entrada nominal (máxima)	5 A @ 100 VCA	2,5 A @ 200 VCA
Dissipação de calor		
Máxima	971 BTU/hora	245 kg-cal/hora
Típica (parado)	256 BTU/hora	65 kg-cal/hora

Directrizes de instalação de unidades de disco rígido PATA



Para obter mais informações sobre dispositivos Serial ATA (SATA), consulte o documento técnico "Implementation of Serial ATA on HP Business Desktops". O documento técnico está localizado em www.hp.com/support.

Utilizar a funcionalidade de selecção por cabo com dispositivos Parallel ATA (PATA)

A HP possui unidades opcionais em kits que incluem um cabo da unidade especial. A configuração da unidade utiliza uma funcionalidade de selecção por cabo que identifica a unidade como dispositivo 0 (unidade principal) ou dispositivo 1 (unidade secundária).

O dispositivo 1 é a unidade ligada ao conector intermédio do cabo. O dispositivo 0 é a unidade ligada ao conector da extremidade do cabo (só se aplica a cabos ATA com 80 condutores). Consulte "Directrizes para a instalação de unidades PATA" neste apêndice para obter um exemplo de um cabo PATA.

As unidades de disco rígido da HP são expedidas da fábrica com os jumpers na posição predefinida para modo de selecção por cabo; assim, não é necessário alterar a posição dos jumpers nas unidades existentes ou opcionais. Se adquirir uma unidade de disco rígido de outro fabricante, consulte a documentação fornecida com o kit para garantir a instalação e configuração adequada dos cabos.



Se instalar um segundo dispositivo no controlador principal, é necessário utilizar um cabo PATA com 80 condutores para obter o desempenho ideal. Este cabo é fornecido de série em modelos seleccionados.

Directrizes para a instalação de unidades PATA

Quando instalar unidades adicionais, siga estas orientações:

- Se utilizar vários dispositivos, a HP recomenda que os dispositivos sejam divididos entre os canais principal e secundário para obter o desempenho ideal. Utilize um cabo adicional para ligar o dispositivo adicional à placa de sistema.
- Cabo PATA com 80 condutores:
 - ☐ Cabo com 45,72 cm de comprimento máximo total, 80 condutores com espaçamento máximo de 15,24 cm entre o Dispositivo 0 e o Dispositivo 1.



Cabo PATA com 80 condutores

- Conector do dispositivo 0 (unidade principal)
- Conector do dispositivo 1 (unidade secundária)
- Onector da placa de sistema
- Para obter um desempenho ideal, ligue as unidades de disco rígido ao controlador principal. Ligue os dispositivos de expansão como, por exemplo, unidades de banda e unidades de leitura óptica ATA, ao controlador secundário.
- Instale uma unidade de um terço de altura ou de meia altura num compartimento de meia altura.
- Instale os parafusos-guia para garantir que a unidade fica correctamente alinhada no respectivo compartimento. As unidades de disco rígido utilizam parafusos-guia padrão 6–32. No suporte da unidade de disco rígido, sob o painel de acesso, estão instalados quatro parafusos-guia suplementares. Os parafusos padrão fornecidos pela HP são prateados.
- Se só existir um dispositivo ligado a um cabo, esse dispositivo tem de ser ligado ao conector da extremidade (Dispositivo 0).



Se só existir um dispositivo, certifique-se de que o liga ao conector do Dispositivo 0. Se o ligar ao conector do Dispositivo 1, o sistema não reconhecerá o dispositivo e poderá ser apresentada a mensagem de erro "no fixed disk found" (não foi encontrado qualquer disco rígido).

Substituir a pilha

A pilha fornecida com o computador fornece energia ao relógio em tempo real. Quando substituir a pilha, utilize uma equivalente à originalmente instalada no computador. O computador é fornecido com uma pilha redonda e achatada de lítio de 3 volts.



A duração da pilha de lítio pode ser aumentada através da ligação do computador a uma tomada CA activa. A pilha de lítio só é utilizada quando o computador NÃO está ligado à alimentação CA.



AVISO: O computador contém uma pilha interna de dióxido de manganésio de lítio. Existe o risco de incêndio e de queimaduras, se a pilha não for adequadamente manuseada. Para reduzir o risco de ferimentos pessoais:

- Não tente recarregar a pilha.
- Não a exponha a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).
- Não a desmonte, esmague, fure, coloque os contactos exteriores em curto-circuito nem a deite fora sobre fogo ou água.
- Substitua a pilha apenas pela peça de substituição HP indicada para este produto.



CUIDADO: Antes de substituir a pilha, é importante criar uma cópia de segurança das definições do CMOS do computador. Quando a pilha for retirada ou substituída, as definições do CMOS serão limpas. Consulte o *Manual de Resolução de Problemas* no CD *Biblioteca de Documentação* para obter informações sobre a criação de cópias de segurança das definições do CMOS.



As pilhas, baterias e acumuladores não devem ser deitados fora juntamente com o lixo doméstico. Utilize para o efeito a rede de pontos de reciclagem pública ou devolva-os à HP, aos parceiros autorizados ou aos agentes da HP.



CUIDADO: A electricidade estática pode danificar os componentes electrónicos do computador ou do equipamento opcional. Antes de iniciar estes procedimentos, certifique-se de que descarrega toda a sua electricidade estática tocando brevemente num objecto metálico ligado à terra.

- 1. Se tiver bloqueado o Smart Cover Lock, utilize o Computer Setup (programa de configuração do computador) para desbloquear e desactivar o Smart Cover Sensor.
- 2. Desligue o computador através do sistema operativo e, em seguida, desligue todos os dispositivos externos. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica e desligue os cabos dos dispositivos externos. Em seguida, retire o painel de acesso do computador.




Poderá ser necessário retirar uma placa de expansão para aceder à pilha.

- 3. Localize a pilha e o respectivo suporte na placa de sistema.
- 4. Dependendo do tipo de suporte da pilha na placa de sistema, siga as instruções a seguir apresentadas para substituir a pilha.

Tipo 1

a. Levante a pilha do suporte.

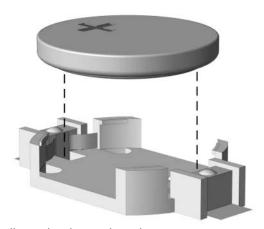


Retirar uma pilha redonda e achatada (Tipo 1)

b. Faça deslizar a pilha de substituição até à posição correcta, com o lado positivo virado para cima. O suporte da pilha fixa automaticamente a pilha na posição correcta.


Tipo 2

- a. Para libertar a pilha do suporte, aperte o grampo metálico que fixa a extremidade da pilha.
- b. Quando a pilha saltar, retire-a.

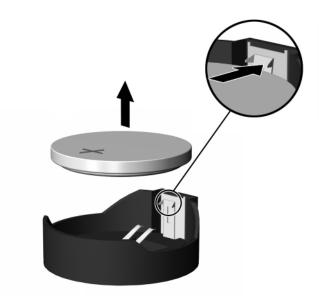

Retirar uma pilha redonda e achatada (Tipo 2)

c. Para inserir a pilha nova, faça deslizar uma extremidade da pilha de substituição para baixo da aba do suporte, com o lado positivo virado para cima. Pressione a outra extremidade até o grampo fixar a outra extremidade da pilha.

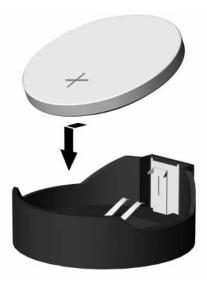

Retirar uma pilha redonda e achatada (Tipo 2)



Após a substituição da pilha, siga os passos a seguir apresentados para concluir este procedimento.

- 5. Volte a colocar o painel de acesso do computador.
- 6. Ligue o cabo de alimentação do computador e ligue o computador.
- 7. Reponha a data e hora, as palavras-passe e outras configurações especiais do sistema utilizando o Computer Setup (Configuração do Computador). Consulte o *Manual do Utilitário Computer Setup (F10)*.
- 8. Se costuma bloquear o Smart Cover Lock, utilize o Computer Setup (Configuração do Computador) para voltar a bloquear e activar o Smart Cover Sensor.

Fechaduras de segurança

Instalar uma fechadura de segurança

As fechaduras de segurança abaixo apresentadas e na página seguinte podem ser utilizadas para proteger o computador.



Se estiverem instaladas, insira o cadeado de cabo no local mostrado abaixo. O cadeado de cabo também pode ser inserido no orifício secundário abaixo evidenciado.



Instalar uma fechadura de cabo




Instalar um cadeado


Suporte de segurança da porta

Instalar o suporte de segurança da porta


1. Insira as patilhas, localizadas na metade inferior do suporte de segurança da porta, na parte posterior do chassis • e rode o suporte na direcção do chassis •.

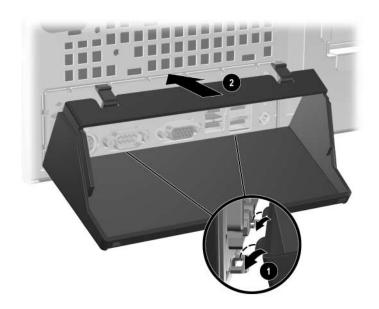


2. Ligue os cabos ao computador.

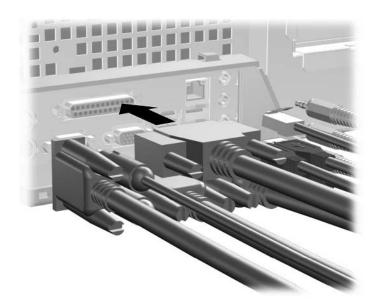

- 3. Na parte superior do computador, localize o trinco da tampa. Levante e segure o trinco **①**, para libertar o painel de acesso do computador.
- 4. Desloque o painel de acesso ② cerca de 1,25 cm (0,5 polegadas) e, em seguida, levante-o e retire-o da unidade.

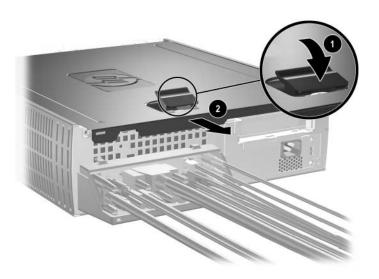

5. Posicione a parte superior do suporte da porta de segurança sobre os cabos **①** e rode o suporte para a respectiva posição **②**.

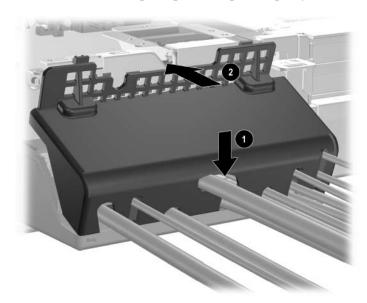


6. Volte a colocar o painel de acesso do computador.




Remover o suporte de segurança da porta


- 1. Na parte superior do computador, localize o trinco da tampa. Levante e segure o trinco ●, para libertar o painel de acesso do computador.
- 2. Desloque o painel de acesso ② cerca de 1,25 cm (0,5 polegadas) e, em seguida, levante-o e retire-o da unidade.

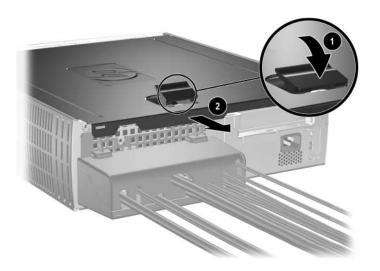


3. Rode a parte superior do suporte para fora do chassis.

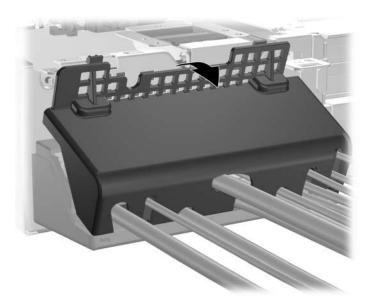

4. Desligue os cabos do computador.

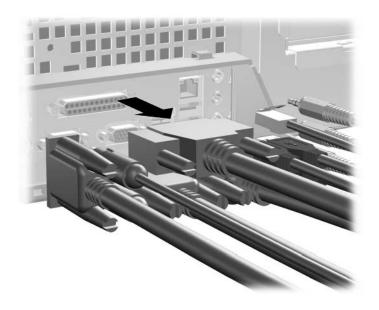

5. Empurre as patilhas para libertar a parte inferior do suporte do chassis **①**. Rode o suporte para fora do chassis **②**.

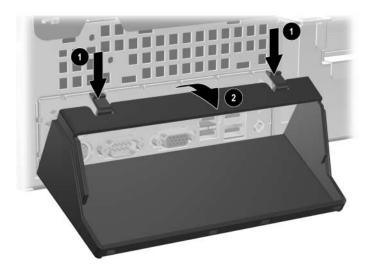

Descarga electrostática

Uma descarga de electricidade estática proveniente de um dedo ou de outro condutor pode danificar placas de sistema ou outros dispositivos sensíveis à electricidade estática. Este tipo de danos pode reduzir a vida útil do dispositivo.

Prevenir danos resultantes de descargas electrostáticas

Para prevenir os danos resultantes das descargas electrostáticas, adopte sempre as seguintes medidas de prevenção:

- Evite o contacto com as mãos, transportando sempre os dispositivos nos recipientes de protecção contra a electricidade estática.
- Mantenha as peças sensíveis à electricidade estática nos respectivos recipientes, até se encontrarem em estações de trabalho sem electricidade estática.
- Coloque as peças numa superfície ligada à terra antes de as retirar dos respectivos recipientes.
- Evite tocar nos pinos, condutores ou circuitos.
- Assegure-se de que está devidamente ligado à terra sempre que tocar num componente ou aparelho sensível à electricidade estática.

Métodos de ligação à terra

Existem vários métodos para estabelecer uma ligação à terra. Utilize um ou vários dos seguintes métodos quando manusear ou instalar peças sensíveis à electricidade estática:

- Utilize uma pulseira ligada por um cabo de terra a uma estação de trabalho ligada à terra ou ao chassis do computador. As pulseiras são flexíveis e têm, no mínimo, uma resistência de 1 megaohm +/-10% nos fios de terra do condutor. Para uma correcta ligação à terra, coloque a pulseira justa e bem colada à pele.
- Utilize pulseiras de tornozelo, de pés ou de botas nas estações de trabalho verticais. Utilize as pulseiras em ambos os pés quando estiver de pé sobre soalhos condutores ou tapetes dissipadores.
- Utilize ferramentas condutoras.
- Utilize um kit de assistência portátil com uma bancada de trabalho desdobrável dissipadora de electricidade estática.

Se não tiver nenhum do equipamento sugerido para uma correcta ligação à terra, contacte um representante, revendedor ou fornecedor de serviços autorizado da HP.



Para obter mais informações sobre a electricidade estática, contacte um representante, revendedor ou fornecedor de serviços autorizado da HP.

Manutenção de rotina do computador e preparação para expedição

Tratamento de rotina do computador

Siga as sugestões a seguir apresentadas para efectuar a manutenção do computador e do monitor:

- Utilize o computador numa superfície firme e plana. Deixe um espaço livre de 7,6 cm (3 polegadas) atrás da unidade de sistema e acima do monitor para permitir a ventilação necessária.
- Nunca utilize o computador sem tampa ou painel lateral.
- Nunca limite a ventilação do computador bloqueando os ventiladores frontais ou a entrada de ar. Não coloque o teclado, com os respectivos pés abertos, directamente contra a parte frontal da unidade de secretária, visto que também limitará a ventilação.
- Não exponha o computador a humidade excessiva, luz solar directa e temperaturas extremas. Para obter informações sobre a temperatura e os níveis de humidade recomendados para o computador, consulte o Apêndice A, "Especificações técnicas" deste manual.
- Não derrame líquidos sobre o computador ou sobre o teclado.
- Nunca cubra as ranhuras de ventilação do monitor com qualquer tipo de material.
- Desligue o computador antes de efectuar qualquer uma das seguintes operações:
 - ☐ Limpe o exterior do computador com um pano suave e húmido, sempre que necessário. A utilização de produtos de limpeza pode alterar a cor ou danificar o acabamento.
 - Limpe, ocasionalmente, os ventiladores na parte frontal e posterior do computador. O cotão e outros materiais podem bloquear os ventiladores e limitar a ventilação.

Precauções com a unidade de leitura óptica

Certifique-se de que segue as directrizes a seguir apresentadas quando utilizar ou limpar a unidade de leitura óptica.

Utilização

- Não mova a unidade enquanto esta estiver em funcionamento. Se o fizer, a unidade poderá não funcionar correctamente durante a leitura.
- Evite expor a unidade a mudanças súbitas de temperatura para evitar a formação de condensação no seu interior. Se a temperatura mudar subitamente enquanto a unidade estiver ligada aguarde, pelo menos, uma hora antes de a desligar. Se utilizar a unidade imediatamente, esta poderá não funcionar correctamente durante a leitura.
- Evite colocar a unidade num local sujeito a níveis de humidade elevados, temperaturas extremas, vibração mecânica ou luz solar directa.

Limpeza

- Limpe o painel e os controlos com um pano macio e seco ou levemente humedecido com uma solução de detergente suave. Nunca aplique líquidos de limpeza directamente sobre a unidade.
- Evite utilizar qualquer tipo de solvente como, por exemplo, álcool ou benzeno, os quais poderão danificar o acabamento.

Segurança

Se algum objecto ou líquido cair na unidade, desligue imediatamente o computador e mande fazer uma verificação por um fornecedor de serviços autorizado da HP.

Preparar para expedição

Siga as sugestões a seguir apresentadas quando estiver a preparar o computador para expedição:

 Efectue uma cópia de segurança dos ficheiros da unidade de disco rígido em discos PD, cartuchos de banda, CDs ou disquetes. Certifique-se de que o suporte de dados de cópia de segurança não é exposto a impulsos eléctricos ou magnéticos durante o armazenamento ou transporte.



A unidade de disco rígido é bloqueada automaticamente quando o sistema é desligado.

- 2. Retire as disquetes de programas das unidades de disquetes e guarde-as.
- 3. Introduza uma disquete em branco na unidade de disquetes para a proteger durante o transporte. Não utilize uma disquete que contenha dados ou na qual pretenda armazenar dados.
- 4. Desligue o computador e os dispositivos externos.
- 5. Desligue o cabo de alimentação da tomada e, em seguida, do computador.
- Desligue os componentes do sistema e os dispositivos externos das respectivas fontes de alimentação e, em seguida, do computador.



Assegure-se de que todas as placas estão correctamente colocadas e fixas nas respectivas ranhuras antes de expedir o computador.

7. Embale os componentes do sistema e os dispositivos externos nas embalagens originais ou em embalagens semelhantes com bastante material protector.



Para obter informações sobre os valores ambientais quando o computador está desligado, consulte o Apêndice A, "Especificações técnicas" deste manual.

Indice Remissivo

A	conector RJ-45 1-3
alimentação	conector série 1–3
botão 1–2	criar partições, MultiBay 2–36
conector do cabo 1-3	D
indicador luminoso 1–2	DDR-SDRAM 2–7
В	descarga electrostática 2–1, F–1
botão de ejecção, unidade	DIMMs 2–7
de leitura óptica 1–2	DIMMs (módulos de memória
botões Easy Access 1–4	incorporada duplos)
C	instalação 2–10
cabo	directrizes
unidade de leitura óptica 2–25	instalar unidade 2–19
cadeado de cabo, instalar D–1	manutenção do computador G-1
cadeado, instalar D–2	preparação para expedição G-3
compartimento da placa de expansão,	substituição da pilha C-1
retirar 2–13	unidade de leitura óptica G–2
compartimento de unidade de	directrizes de instalação 2–19
3,5 polegadas 2–30	disquetes 2–32
componentes	F
painel frontal 1–2	FailSafe Key 2–3
painel posterior 1–3	fechadura 2-3, D-1, D-2
teclado 1–4	fechaduras de segurança D-1
componentes do painel frontal 1-2	ficha para auscultadores 1-2
componentes do painel posterior 1–3	formatar unidade de disco rígido
conector de áudio 1-3	MultiBay 2–36
conector de saída de linha dos	н
auscultadores 1–3	hot-plug MultiBay 2–36
conector do microfone 1–2, 1–3	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
conector do monitor 1–3	·
conector paralelo 1–3	indicadores luminosos de estado 1–4

instalar	parafuso de segurança, MultiBay 2–37
cadeado D–2	PATA
cadeado de cabo D-1	Consulte unidade de disco rígido
memória 2–7	personalizar, teclado Easy Access 1-5
pilha redonda e achatada (tipo 1) C-3	pilha
pilha redonda e achatada (tipo 2) C-5	redonda e achatada (tipo 1) C-3
placa de expansão 2–15	redonda e achatada (tipo 2) C-4
suporte de segurança da porta E-1	pilha redonda e achatada
unidade de disco rígido 2-33	tipo 1 C–3
unidade de disco rígido de 3,5	tipo 2 C–4
polegadas 2–30	placa AGP
unidade de leitura óptica 2–23	Consulte placa de expansão
unidade MultiBay 2–38	placa AGP, retirar 2–17
instalar unidade, directrizes 2-19	placa de expansão, instalar 2–15
L	placa PCI
localização do número de série 1–7	Consulte placa de expansão
·	posição das unidades 2–20
M	preparação para expedição, directrizes G-3
manutenção de rotina G-1	R
manutenção do computador,	rato
directrizes G–1	conector 1–3
memória	funções especiais 1–6
especificações técnicas 2–7	retirar
identificar 2–12	compartimento da placa de
instalar 2–7	expansão 2–13, 2–14
localização dos sockets 2–8	painel de acesso do computador 2–5
modo de canal duplo 2–8	painel frontal 2–6
MultiBay	painel vazio 2–32
criar partições 2–36	pilha redonda e achatada (tipo 1) C–3
formatar 2–36	pilha redonda e achatada (tipo 2) C–4
hot-plug 2–36	placa AGP 2–17
instalar 2–38	Smart Cover Lock 2–4
parafuso de segurança 2–37	suporte de segurança da porta E–5
retirar 2–39	tampa da ranhura de expansão 2–15
P	unidade de disco rígido 2–27
painel de acesso, retirar 2–5	unidade de disquetes 2–21
painel frontal, retirar 2–6	unidade de leitura óptica 2–21
painel vazio, retirar 2–32	unidade MultiBay 2–39
r	amondo manipaj 2 37

5	U
SATA	unidade de disco rígido
Consulte unidade de disco rígido	3,5 polegadas 2–30
Smart Cover	actualizar 2–26
Failsafe Key 2–3	cabo PATA B-2
fechadura 2–3	indicador luminoso de actividade 1-2
retirar 2–4	instalar PATA 2–33, B–1
substituição da pilha C-1	instalar SATA 2–33
suporte de segurança da porta	MultiBay 2–36
instalar E–1	parafusos-guia 2–31
retirar E–5	restaurar 2–30
Т	retirar 2–27
tampa da ranhura de expansão 2–15	unidade de disquetes
tecla CTRL 1–5	botão de ejecção 1–2
tecla de aplicação 1–4	indicador luminoso de actividade 1–2
Tecla do logótipo do Windows 1–5	retirar 2–21
teclado	unidade de leitura óptica
componentes 1–4	ATA B-2
porta 1–3	botão de ejecção 1–2
teclado Easy Access	directrizes G–2
componentes 1–4	indicador luminoso de actividade 1–2
personalizar 1–5	instalar 2–23
teclas de edição 1–4	ligar cabos 2–25
teclas de função 1–4	precauções G-2
teclas de setas 1–4	retirar 2–21
teclas numéricas 1–4	USB 1–2, 1–3